取扱説明書
耐熱タンク版

■ご使用前に必ずお読みください。

※同封の取扱・使用上のご注意（冊子）も必ずお読みください。

使用上の注意

◇製品仕様

①使用温度：常時80℃

②耐液比重：～1.3

③有効容量：製品容量（耐熱1000＞1000L）

◇ 最高使用温度でご使用の場合、タンク表面も高温になります。やけど等のおそれがありますので、必要に応じて警告表示を行ってください。

◇ 製品設置後の温度上昇により寸法が約1%膨張します。 据付、 配管は、 下記の要領を順守して下さい。

○ アンカー施工

①200L ～ 1500L のアンカー金具は本体壁面から 10mm 程度外側に余裕を持たせて取付して下さい。

②2000L 以上の融着アンカーは長穴最外部に打ち込み完全に締め込まず W ナットでロックして下さい。

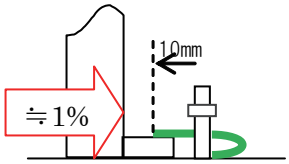

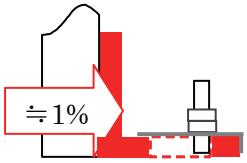

○ 融着フランジ接続の際は必ず当て板（SUS製）をフランジ裏面に取り付けて下さい。

○ 配管の施工はフランジに直接負荷が掛からないように全てのフランジに、伸縮継ぎ手を取り付けて下さい。

○ 配管、 バルブなどのサポートは膨張を考慮し、 2次側配管に取り付けて下さい。

SUIKO スイコー株式会社

本　　社　〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島 86 番地　電話 06-6412-5851　FAX 06-6413-1803

東京営業所　〒114-0015　東京都北区中里 1 丁目 10 版 6 号　電話 03-3823-7515　FAX 03-3823-7055

名古屋営業所　〒456-0013　名古屋市熱田区外土居町 9 版 14 号　電話 052-679-5340　FAX 052-679-5341

九州営業所　〒869-1236　熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫 3019-1　電話 096-293-0200　FAX096-293-0301